# Мобильный телефон Руководство пользователя

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону. поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или вашего оператора сотовой связи
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-36860H Russian. 03/2012. Rev. 1.0



- Не делайте записей и не просматривайте список телефонны; те делание записне и не произвольно ривание список денерогивых номеров во время движения. Просмотр списка деп или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности— безопасного управления автомобилем. Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления
- автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только исходищего вызыва во времях движения насчерите только несколько цифр, псомотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера. Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут
- отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь
- вымание от ситуации на дороге.
  Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшеств или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия вы стали свидетелем дорожите-гранспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.

  При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или
- в специализированную службу технической помощи. Если вь увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное опасности, повужденный ророжный знак, лезначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в доро транспортную службу или в специализированную службу

#### Правильный уход за устройством и его использование

- Избегайте попадания влаги на устройство
   Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы устройства.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если выпотени, выключите сто и реду извление вкумульнор не удается выключить устройство или извлечь аккумулять не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.

# SAR

www.sar-tick.com

Данное изделие удовлетворяет даппое изделенным ограничениям значения SAR — 2,0 Вт/кг. Точные максимальные значения SAR доступны в разделе «Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)» данного руководства пользователя.

Чтобы обеспечить соответствие нормати требованиям в отношении радиочастотного излучения, следует использовать одобренные аксессуары (такие как чехол) или выдерживать расстояние в 1.5 см от тела во время расстояние в ту, съя от гиса вы время использования или ношения устройства. Устройство может излучать радиоволны, даже если вы не выполняете вызов.

#### Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура Запрещается использовать устройство во время зарядки

трогать его влажными руками Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого

Не роняйте устройство или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных

В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги

меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекрац действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в за

При падении устройство может повредиться

. Пыль может привести к сбоям в работе устройства.

Не кладите устройство на наклонные поверхности

Не храните устройство при повышенной или пониж ературе. Используйте устройство при температуре от

Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

предметами может привести к возгоранию

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими

Оставленное в салоне автомобиля устройство может взорваться,

оскольку температура в салоне может достигать 80 °C. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействии прямых соллечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).

редметами, такими как цепочки, молеты или ключи
В противном случае это может привести к деформации или сбоям
в работе устройства.
Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на

Не храните устройство рядом с обогревателями.

оборудованием или в конте

ми печами, нагреваю

Аккумулятор может дать течь.
Устройство может перегреться и вызвать возгорани

Дисплей устройства может быть поврежден

берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей

имся кухонным

йнерах с высоким давлением

ных местах

• При изгибании или деформации корпус устройства может быть врежден, а электросхемы могут работать со сбо

аккумуляторы.

Не используйте устройство во время гроз

электрическим током увеличивается.

литий-ионные аккумуляторы

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражен

Запрещается использовать поврежденные или протекающие

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными

Используйте только рекомендованные компанией Samsung

используите только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства. Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или устройство в целях утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации

использованных аккумуляторое и устроиств.
Не помещайте аккумуляторы или устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взоравться.
Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не

может привести к внутреннему короткому замыканию или

• Слишком высокие или слишком низкие температуры могут

Не используйте поврежденные зарядные устройства или

Берегите устройство, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных

привести к повреждениям устройства, а также оказать негативное

привести к повреждениям устроистве, а теале оказата нега извлюче влияние на емкость и срок службы аккумулятора. Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между попюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому

подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое

устройствами, соблюдайте правила их утилизаци

использованных аккумуляторов и устройств.

# В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментаци

Если устройство оснащен вспышкой или фонариком, не зуйте их слишком близко к глазам людей и животных Это может привести к временной потере зрения или повреждениям

- Берегите зрение при работе с устройством
   Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
   Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash
- игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

# Помните о риске получения травм при использова

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неп олущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется де его в расслабленной руке, нажимать на клавшии без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь

## Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и

- овеспечение максимального срока служов аккумулятора и арядного устройства

  Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются
- поэтому перед использованием их необходимо подзарядить
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямом

### Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании

#### устройства в тех местах, где это запрещено Выключайте устройство, если запрещается его использов

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование устройства в определенных местах.

### Запрещается использовать устройство рядом с электронными

Большинство электронных приборов излучают радиочастотны сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

### Запрещается использовать устройство рядом с

- кардиостимулятором
   Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от
- держите выпоченным учировство на рассия кардиостимулятора. Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно. Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

#### Во избежание помех в работе медицинских приборов

запрещается использовать устройство в больницах Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

#### Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

#### Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

спользуюте голько одооренные производителем кумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства и привести к

пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не

Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор
• Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
• Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют

Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза,

Это может привести к удушению или серьезным травмам

Говорите прямо в микрофон устройства.

Берегите слух при использовании гарнитурь

Во время разговора по устройству соблюдайте следующ

Держите устройство вертикально, как трубку стационарного

Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства. Это может привести к снижению качества связи или повышению уровня излучения радиочастотной (РЧ) энергии.

Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
 Во время вождения звук высокой громкости может

отвлечь ваше внимание и привести к аварии.

Каждый раз перед подключением наушников

вы можете поддерживать разговор или слуг

уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте

В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре

может накапливаться статическое электричество

гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому

При низкой влажности воздуха не используйте

к устройству прикасайтесь к металлически предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

минимальный уровень громкости, при котором

Компания Samsung не несет ответственности за безопасности

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить
- В потенциально вървеосительного среде стедует выплечить устройство, не извлекая аккумулятора.
   В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.

Используйте только одобренные производителем

сбоям в его работе

тоа или ишу

инструкции

телефона.

одобренные компанией Samsung.

- Не используйте устройство на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а таюке вблизи емкостей с то или химическими веществами.
   Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или
- взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

#### Выключайте устройство на борту самолета

Использование устройства на борту самолета строго запрещено. Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

### Из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования мотор

Радиосигналы, излучаемые устройством, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомо

#### Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время

#### управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом шей безопасности и безопасности окружающих будьте ь целях вашей оезопасности и оезопасности с осмотрительны и следуйте данным рекоменда • Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями устройства, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или
- прием звонка.
  Расположите устройство в легкодоступном месте.
  Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дором. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
  Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае
- интенсивного движения или плохих погодных условий отложите
- разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.

### Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремог не пытаитесь самостоятельно разоирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в сервисный центр

Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию

## Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе краска и намічений могу і препіт сівовата в примальном расоте подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

#### При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или

- прорезиненной губкой. • Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или
- Не используйте химикаты или моющие средства.
- Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или

разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для

Используйте устройство только по прямому назначе

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

## Не позволяйте детям пользоваться устройством

Устройство — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить само устройство или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

### Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и

- Аккуратно устанавляем
   Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
   Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия в замеральным овдом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки

### Доверяйте ремонт устройства только квалифицирова специалистам Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата

и прекращению действия гарантии. Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

# Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или

Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
• Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте

#### Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

# **Безопасность личной информации и важных данных**• При использовании устройства не забывайте регулярно

- создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- несет ответственности за утерю данных.

  Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.

  При загруже приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Будьте особенно внимательны пре
- использовании приложений, получающих доступ к большому числу функций или большому объему личной информации

- Регулярно проверяйте учетные записи на предмет гетульно проекрите учетные записи на предмет несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении любых признаков несанкционированного использования личной информации обратитесь к поставщик для удаления или изменения информации учетной записи В случае потери или кражи устройства измените пароли в учетных
- записях для защиты личной информации. Избегайте использования приложений из неизвестных источников
- и блокируйте устройство с использованием шаблона, пароля или Запрет на распространение материала, защі

#### авторскими правами Распространение записей, которые содержат материал, защищенный

рскими правами, без разрешения соответствующих владельцев нещено. Это является нарушением закона об авторских правах. изводитель не несет ответственности за любое незаконное ие материала, зашишенного авторскими пр

#### Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

# ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ

Мобильное устройство является приемником и передатчиком радиссигналов. Оно изготовлено с учетом предельно допустимых уровней радиоволнового излучения (радиочастотн электромагнитных полей), рекомендованных международными нормами. Нормы основаны на стандартах безопасности разработанных независимой научной организацией ICNIRP. Они ограничивают уровень изпучения со значительным запасом арантирующим безопасность для всех людей, независимо от зраста и состояния здоровья

Для определения уровня излучения используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглоще (SAR). Установленное предельное значение коэффициента SAR ет 2 0 Вт/кг

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Предельные значения SAR по нормам ICNIRP для данной модели устройства составляю

#### мальное значение SAR для данной модели устройства и ий, в которых эти значения были записаны ие SAR для головы 0.873 Bt/k

	-,
Значения SAR при ношении на теле	0,352 Вт/кг

При обычном использовании устройства значение SAR гораздо меньше. Это связано с тем, что в целях повышения эффективности системы и снижения помех в сети рабочая мошность мобильного устройства автоматически снижается, когда вы не общаетесь по телефону. Чем меньше выход мощности мобильного устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR при ношении данного устройства на Измерение значения SAR при ношении данного устройства на теле выполнялось с использованием одобренных аксессуаров или на расстоянии 1,5 см от тела. Чтобы обеспечить соответств нормативным требованиям в отношении радиочастотного излуч устройство спедует использовать с одобренными аксессуарами или на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При использовании неодобренных аксессуаров убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расстояние не менее

1,5 см между устройством и телом.
По заявлению ВОЗ и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, потребители могут снизить влияние радиочастотного излучения, используя гарнитуру, чтобы держать беспроводное устройство подальше от головы и тела во время использования, либо снизив время использования устройства.

Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу www.samsung.com/sar и выполните поиск своего устройства по

#### Правильная утилизация изделия анное электрическое и электронное оборудова

(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

наличие данного значка показывает,что изделие и его злектронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью во изосемание напесения вреда окружающей среде и друговой плодей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответств

с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запреща утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с

#### Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран использующих отдельные системы возвра аккумуляторов) Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве


такая маримуровка на аккумуляторь, рукомодстве или упаковке указывает а то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторь ны неправильно, эти вещества могут нанест доровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного

использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

ОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИ мобильный телефон) Samsung GT-E1200M движной радиотелефонной свези стандартов GSM 900/1800 013-07-26 OCT P 51318-22-99 OCT P 51318-24-99 Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Сухон, Гъенги-До, Республика Корея
Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро r, Gyeonggi-do, 443-742, Ko ег Эпектроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышле

ный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йе

**C € 0168** 

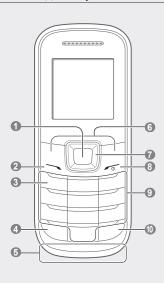

Выбор выделенного пункта мен или подтверждение ввода; В режиме ожидания — переход в режим меню В некоторых регионах, а также у отдельных операторов мобильной

связи эта клавиша может иметь

— доступ к функциям, выбранным пользователем (предустановленные функции

зависят от поставщика услуг мобильной связи), включени

пожного вызова (допгое нажатие

вниз): в режиме меню — перехол

фонарика» См. раздел «Ложные вызовы»

удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим

Клавиша профиля «Без звука»

звука» (нажмите и удерживайте)

и выключение профиля «Без

режима фонарика (долгое нажатие вверх) и выполнение

между пунктами меню См. раздел «Включени

Клавиша питания и

завершения вызова Включение и выключе телефона (нажмите и удерживайте); заверш

Алфавитно-цифровые

1

другое назначение 2

ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений; отправка экстренного сообщения См. раздел «Активация и отправка экстренного сообще

0

В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте) 4

Клавиша блокировки клавиатуры
В режиме ожидания — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте) 6

6


Программные клавиши Выполнение действий, указанны в нижней строке диспл

В верхней части дисплея могут отображаться следующие 4-х позицио значки состояния.

Значок	Описание
741	Уровень сигнала сети
C	Выполняется вызов
œ	Включена переадресация вызовов
<u>*</u>	Включен режим экстренных сообщений
<b>(2)</b>	Включен будильник
R	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
4	Новое SMS-сообщение
	Новое голосовое сообщение
4	Включен профиль «Обычный»
14	Включен профиль «Без звука»
(11111	Уровень заряда аккумуляторной батареи

#### Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

1. Снимите крышку отсека аккумулятора и аккумулятор и

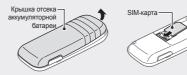

2. Вставьте батарею и установите крышку на место





# Зарядка аккумуляторной батареи



Если аккумулятор полностью разряжен, телефон не булет включаться даже после полключен зарядного устройства. Подождите, пока разряженный аккумулятор зарядится в течение нескольких минут, прежде чем включать телефон.

1. Подсоедините зарядное устройство.





- Не извлекайте аккумуляторную батарею, пока не отсоединено зарядное устройство В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке

## Обозначения, используемые в данном руководстве




Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, **<Сохранить>** обозначает программную клавишу **Сохранить**.

#### Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [ ].
- 2. Введите РІN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями следуя указаниям на экране.

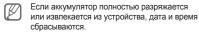

Для выключения телефона выполните шаг 1

#### Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню



В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения

- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- 3. Нажмите программную клавишу **<Выбор>** или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- 4. Для перехода к меню верхнего уровня нажмите программную клавишу <Назад>. Нажмите клавишу [ ], чтобы вернуться в режим ожидания.



- Когда вы входите в меню, для перехода н которому необходим PIN2-код, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

#### Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер
- 2. Нажмите клавишу [ ],чтобы набрать номер
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [

#### Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

#### Регулировка громкости звука

#### Регулировка громкости звонка

- 1. В режиме меню выберите пункт Настройки ->
- 2. Выберите используемый профиль



Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- 4. Выберите значок Громкость
- Выберите пункт Сигнал вызова
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите <Сохранить>.

## Регулировка громкости во время разговора


Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.



громкой связи слышимость может ухудшаться В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме

#### Смена мелодии звонка

#### 2. Выберите используемый профиль.

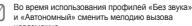

- 3. Выберите пункт **<Опции>**  $\rightarrow$  **Изменить**.
- 4. Выберите пункт Мелодия звонка.
- 5. Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его

# вызовов

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [ ].
- влево или вправо.
- 3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- подтверждения, для набора номера клавишу

#### Изменение режима ввода текста

- и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [ + ]
- Нажмите и удерживайте [<del>X</del>], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода

### Режим Т9

- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

# Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

### Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитноцифровых клавиш.

### Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш

# ие других функций для ввода

- Для перемещения курсора используйте клавишу
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу <Стереть>. Для быстрого удаления слов нажмите и удерживайте нажатой программную клавишу <Стереть>.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [**0**].
- Для ввода знаков препинания или смайликов нажмите клавишу [1] несколько раз.
- Для перехода к новой строке нажмите клавишу [0] три

# Добавление контакта



По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт Контакты → Настройки → Сохранять контакты → место сохранения контактов

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу < Опции>
- 2. Выберите пункт Создать контакт
- 3. Выберите тип номера (при необходимости) 4. Введите сведения о контакте.
- 5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти

#### Отправка и просмотр сообщений

### Отправка SMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение 2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- 3. Введите текст сообщения См. раздел «Ввод текста»
- 4. Для отправки сообщения нажмите клавишу
- Просмотр SMS-сообщений
- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → Входящие 2. Выберите SMS-сообщение

#### Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов

#### Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите Настройки — Приложения Вызовы ightarrow Ложный вызов ightarrow Горячая клавиша ложного вызова → Включено

#### гобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза

#### Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- 1. В режиме меню выберите пункт Настройки Безопасность → Оповещение о смене SIM.
- 2. Введите пароль и нажмите программную клавишу

При первом использовании функции Оповещение о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль

- Профили.
- 3. Выберите пункт < Опции> → Изменить.

В условиях сильного шума при использовании

В режиме меню выберите пункт Настройки →

#### 3. Перейдите к пункту Включено с помощью клавиш влево или вправо.

- 4. Перейдите ниже и нажмите на сенсорной панели, чтобы открыть список получателей 5. Выберите пункт **<Опции>**  $\rightarrow$  **Контакты**, чтобы
- открыть список контактов. Вы можете также ввести номера телефонов, включая код страны (со знаком +), в список
- получателей. Перейдите к шагу 8.

получателей

- 6. Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости). 8. После завершения настройки контактов нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить

# Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу → <Принять>. Активация и отправка экстренного сообщения

9. Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.

При необходимости пользователь может отправлять ям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи

# **ія функции отправки экстренных**

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → Настройки ightarrow SOS сообщения ightarrow Параметры отправки.
- 2. Перейдите к пункту Включено с помощью клавиш влево или вправо. 3. Перейдите ниже и нажмите на сенсорной панели, чтобы открыть список получателей.

# Набор номера одного из последних

- 2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу

### Ввод текста

- Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите
- Для переключения регистра или перехода в режим
- 4. Выберите пункт <**Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Можно также ввести номера телефонов в списке
- получателей. Перейдите к шагу 7.
- 5. Выберите контакт.
- 6. Выберите номер (при необходимости). 7. После завершения выбора контактов нажмите клавишу подтверждения → **Сохранить**, чтобы
- сохранить получателей. 8. Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение
- 9. Нажмите программную клавишу <Сохранить> →

# Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу [ ], четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные ранее номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу

#### Включение режима фонарика

В режиме фонарика дисплей светится с максимальной яркостью, помогая видеть в неосвещенных местах. Чтобы включить режим фонарика, в режиме ожидания нажмите и не отпускайте клавишу навигации вверх. Фонарик включается автоматически.

Чтобы выключить фонарик, нажмите программную клавишу <Выключено>. Чтобы выключить режим фонарика, нажмите программную клавишу <Назад>


Компания Samsung Electronics мобильный телефон стандарта GSM : GT-E1200M

SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006

Сеть EN 301 511 V9.0.2 (03-2003

Valton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* Идентификационный знак: 0168

2012.02.23 (место и дата выпуска)

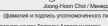



# SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

# Декларация соответствия (R&TTE)

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

CE0168 BABT, Forsyth House, Churchfield Road,

и предоставляется по запросу. (Представитель в ЕС)



Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung Aдреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайте месту приобретения изделия.